## * PonyProg2000 사용법

1. Interface Setup메뉴를 선택하여 장치 종류를 지정 함니다.

* 시리얼 ISP사용시

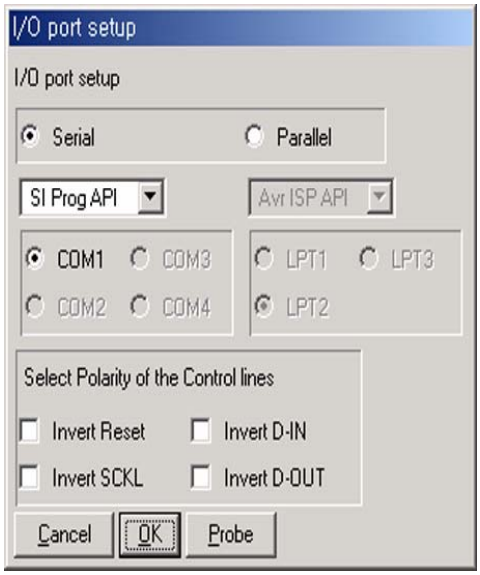


* 페러럴 ISP사용시

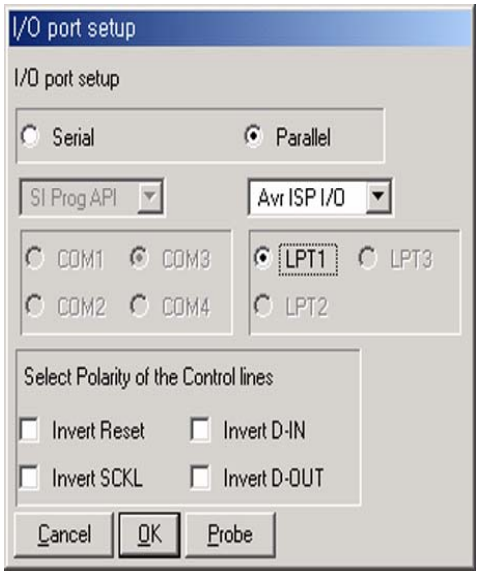

2. 설정한 장치를 최적 상태로 Calibration 함니다.

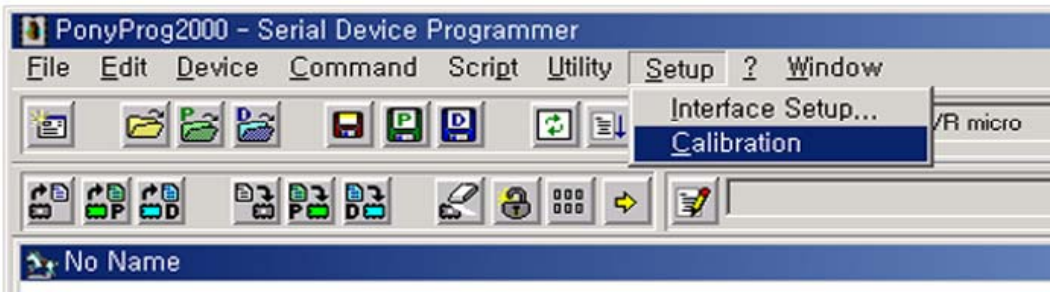


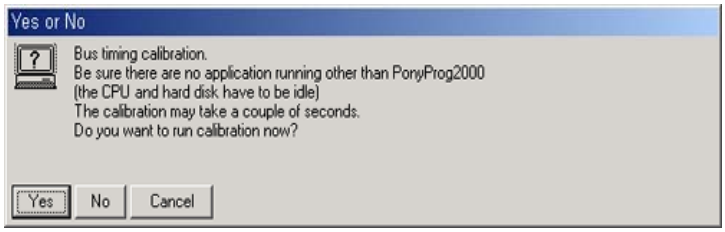

3. 프로그램할 DEVICE를 설정 합니다.

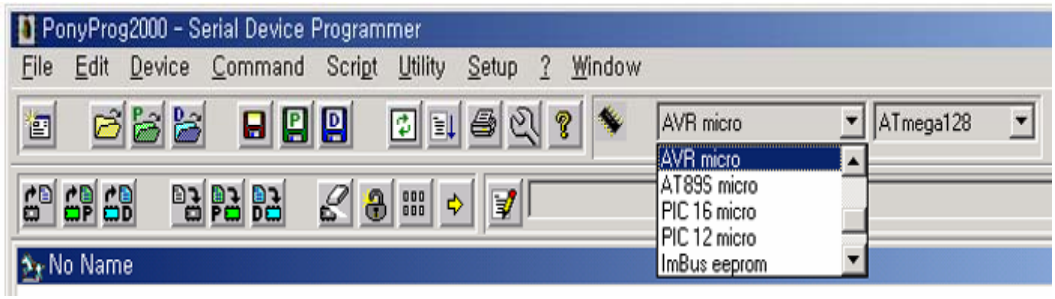


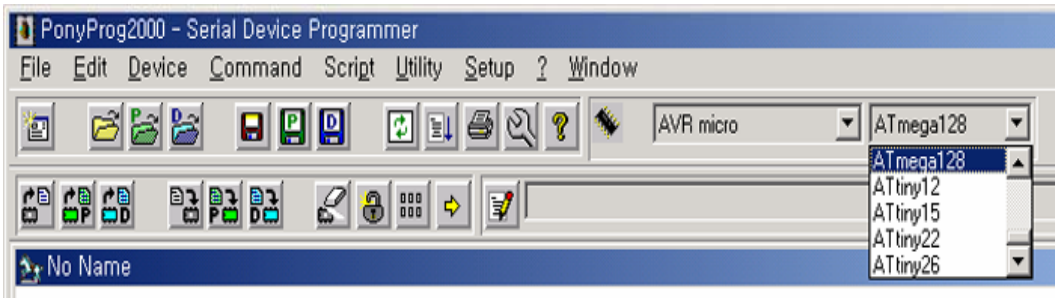

4. 퓨즈 비트를 설정 합니다.

. 퓨즈비트 설정은 최초 한번만 하시면 됩니다.

. 변경 설정은 해당비트를 선택후 WRITE버튼을 누르시면 됩니다.

. 변경 확인은 READ버튼을 누르시면 됩니다.

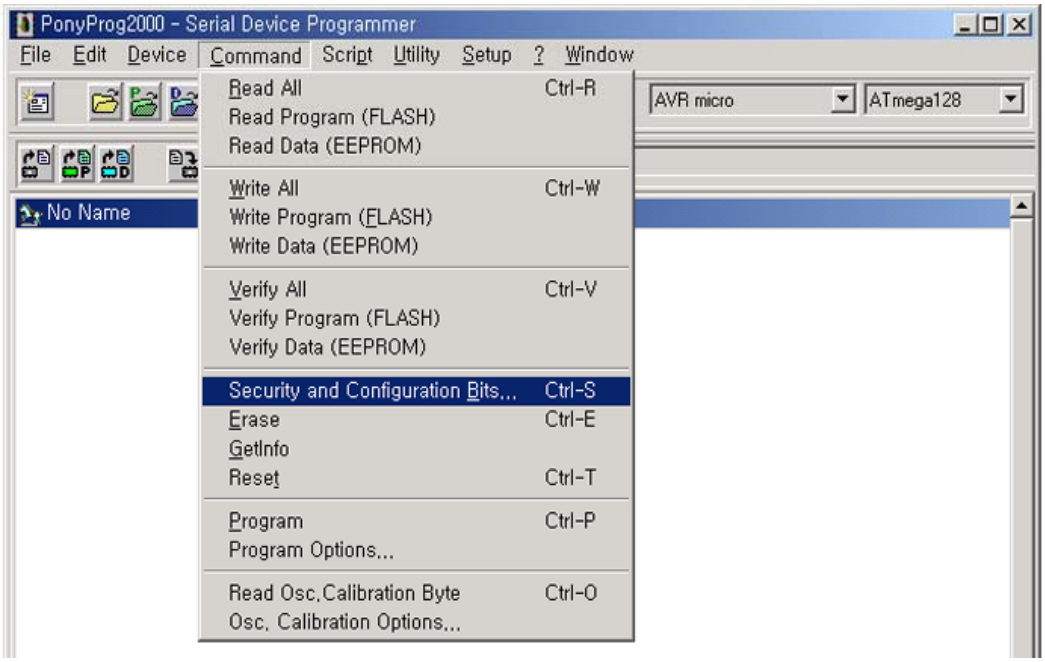


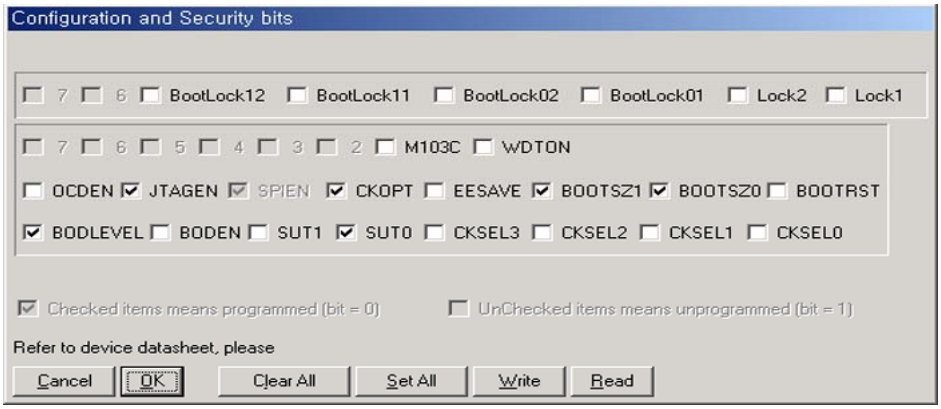

5. 프로그램 WRITE 옵션을 설정합니다.

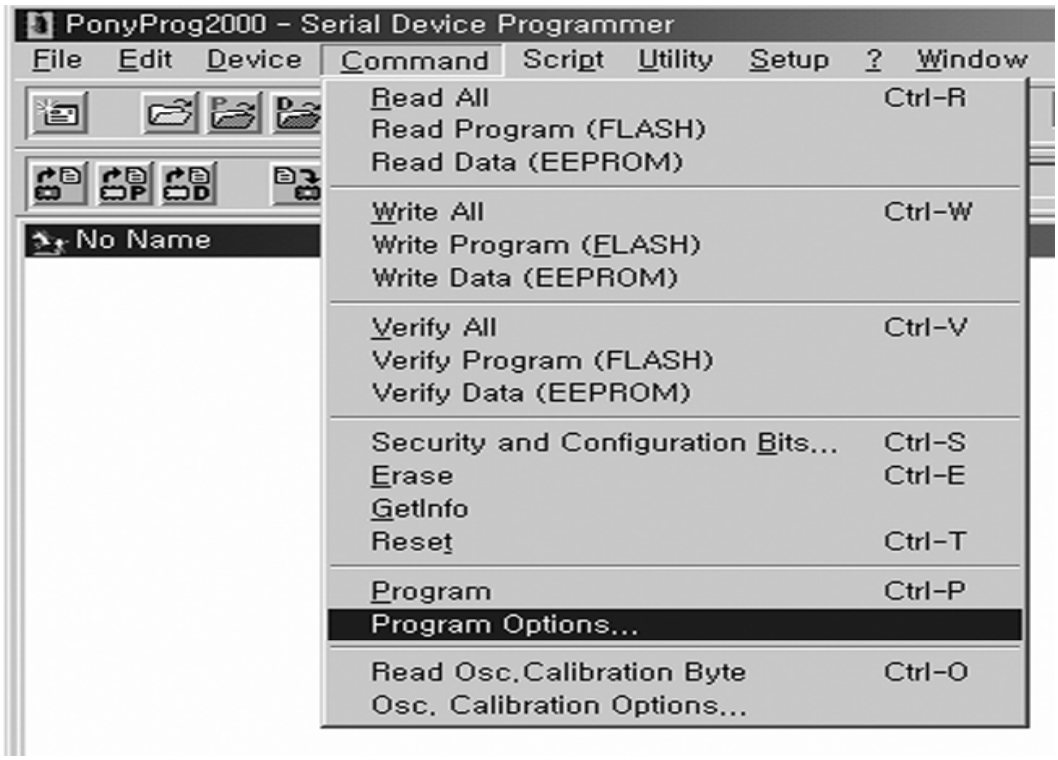


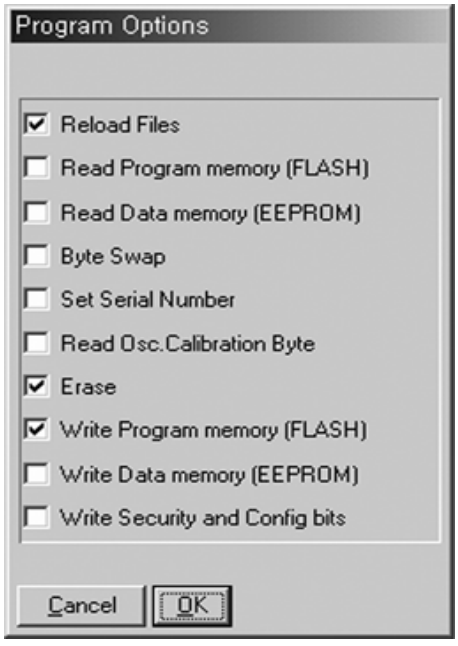

6. 프로그램할 실행 파일을 불러옵니다.

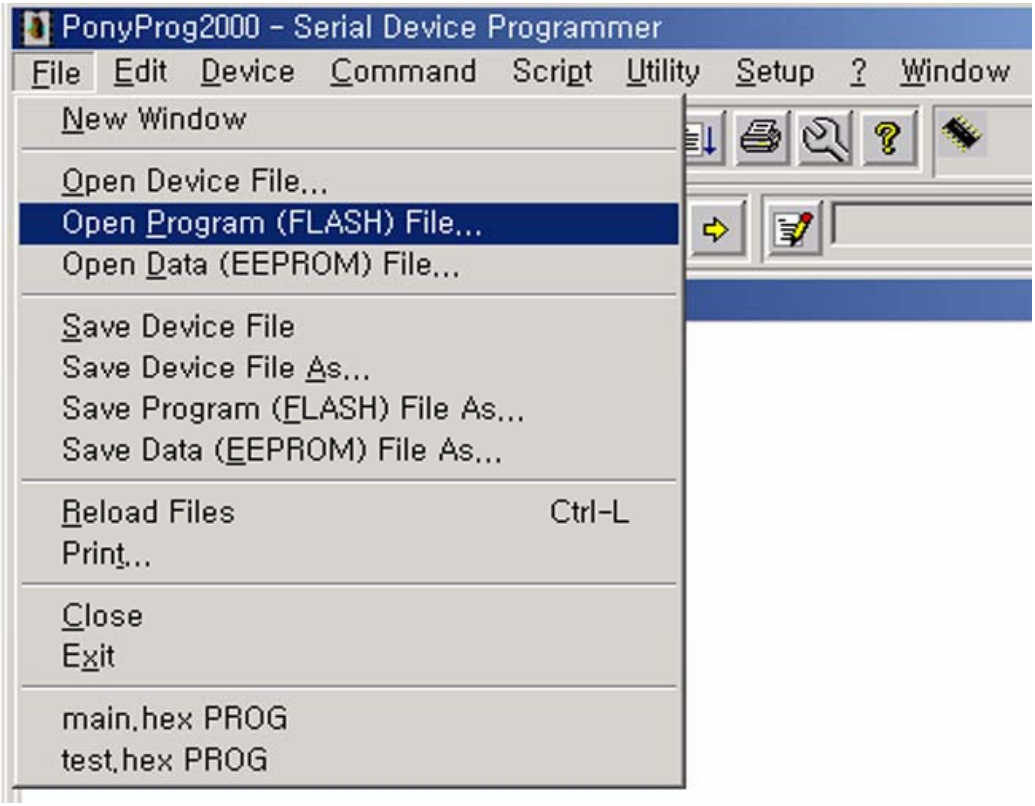


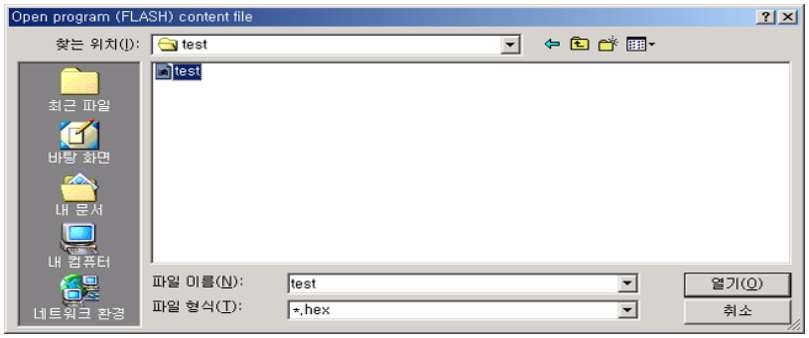
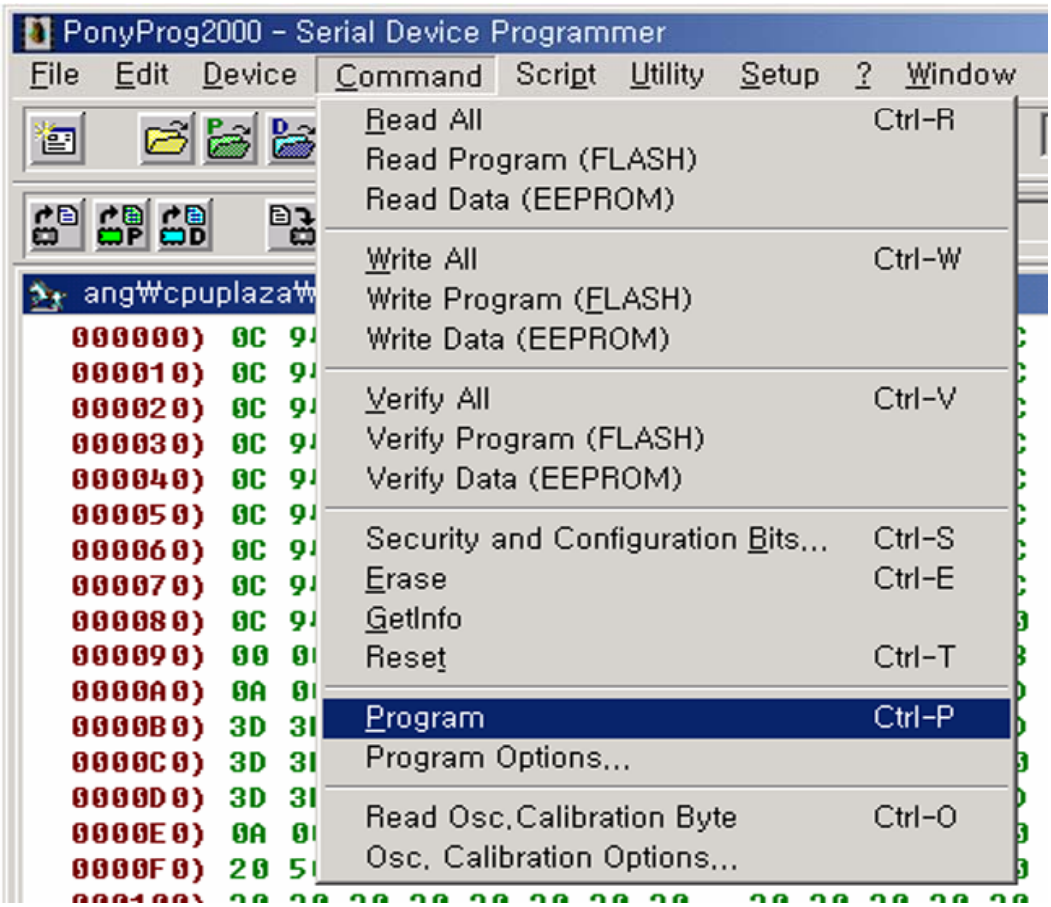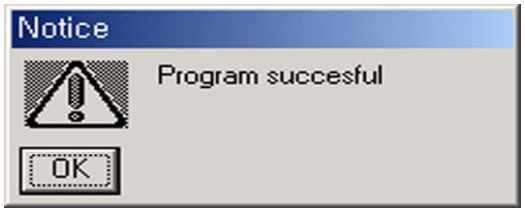
7. 프로그램을 WRITE 합니다.