

* SAM-BA(ISP) 메뉴얼

1. 설치한 SAM-BA를 실행 합니다.







2. 보드에 삼바 부트로더를 아래와 같이 실행 시킨다.

1. AT91SAM7Sxxx보드에 전원을 끈다.
2. AT91SAM7Sxxx보드에 있는 3P 스위치(J4)를 SAM-BA실크 쪽으로 이동시킨다.
3. 전원을 켜후 10초 정도 기다린다.
4. AT91SAM7Sxxx보드에 전원을 끈다.
5. AT91SAM7Sxxx보드에 있는 3P 스위치(J4)를 Normal실크 쪽으로 이동시킨다.
6. 전원을 켜다.


3. USB PORT 연결

1. USB 드라이버 요구시(SAM-BA 인스톨시 포함되어 있음.)

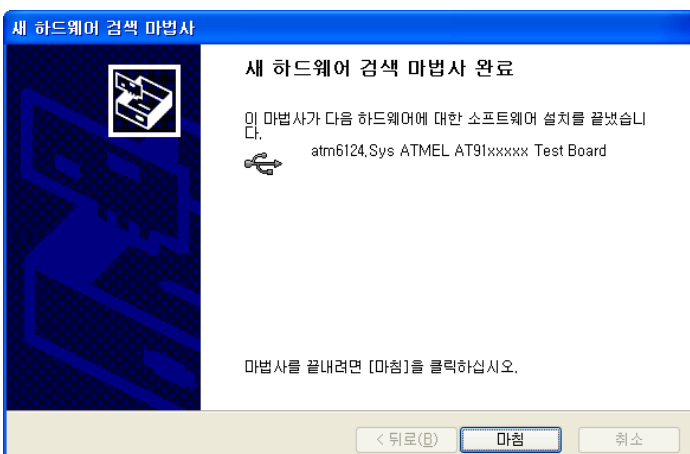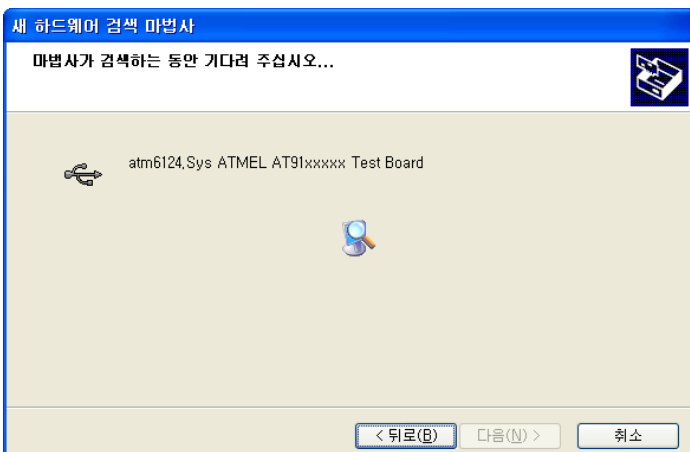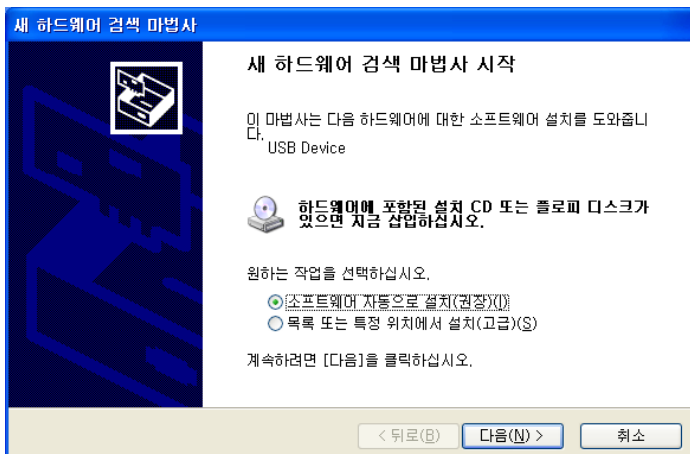

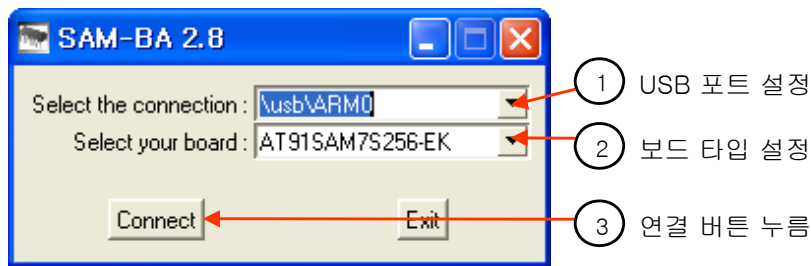


4. Serial PORT 연결

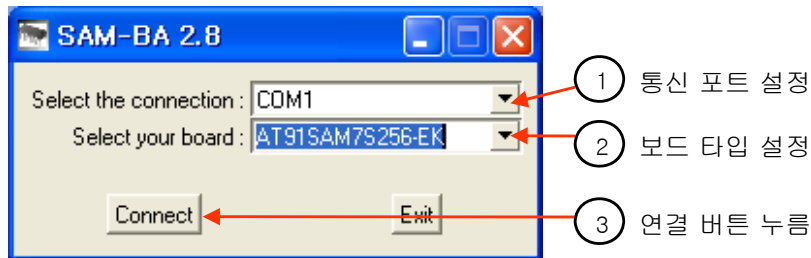



5. 프로그램

1. 다운로드할 타겟보드의 메모리 종류 선택(예제 Flash)



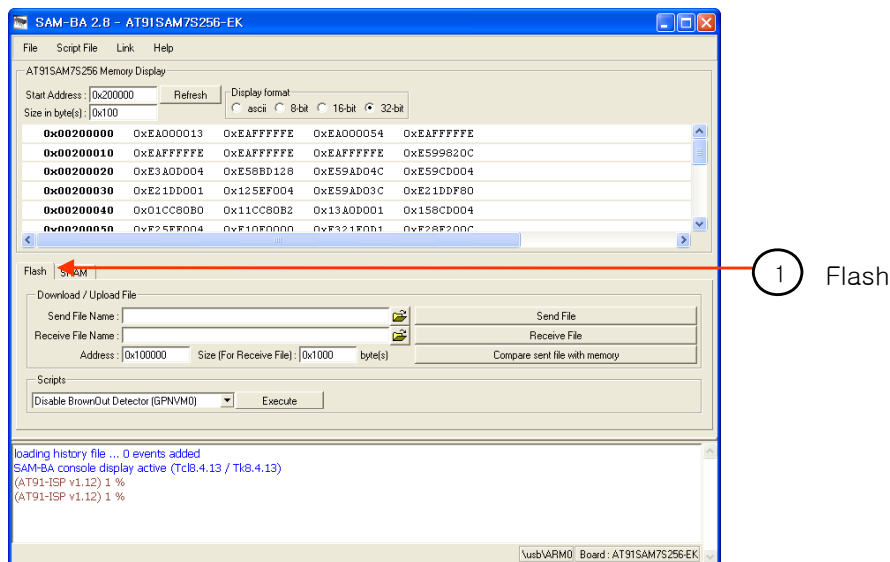


2. 다운로드할 파일을 지정한다(*.bin)

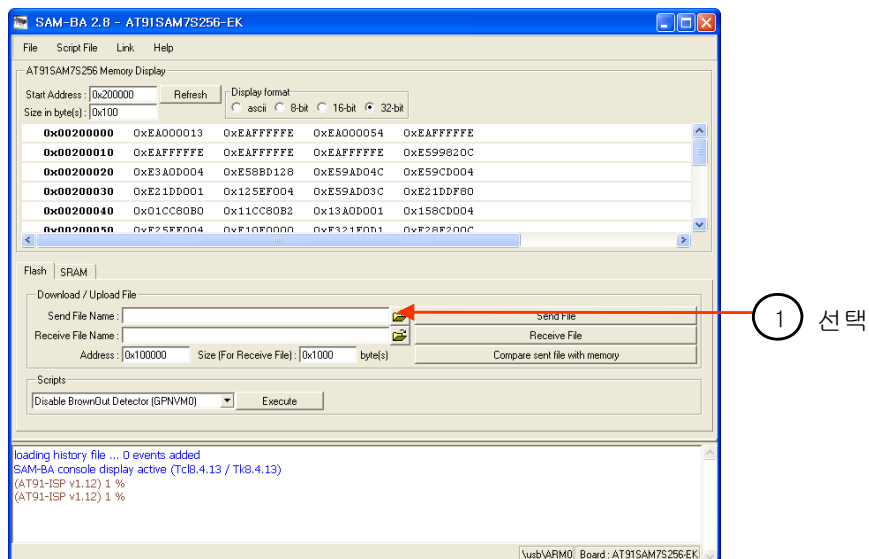

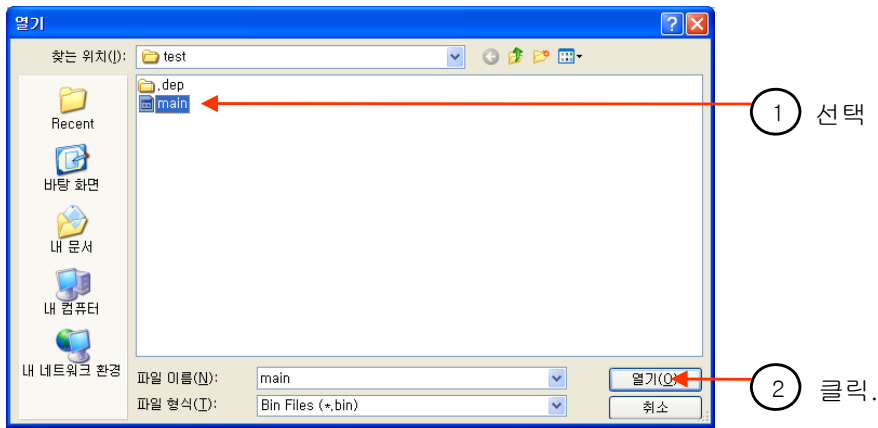

3. 프로그램 실행.

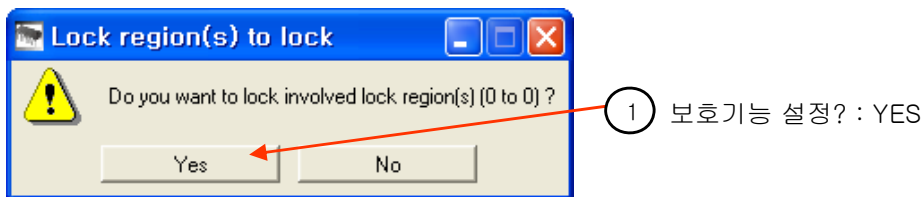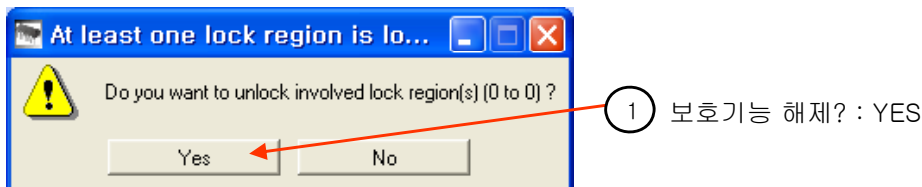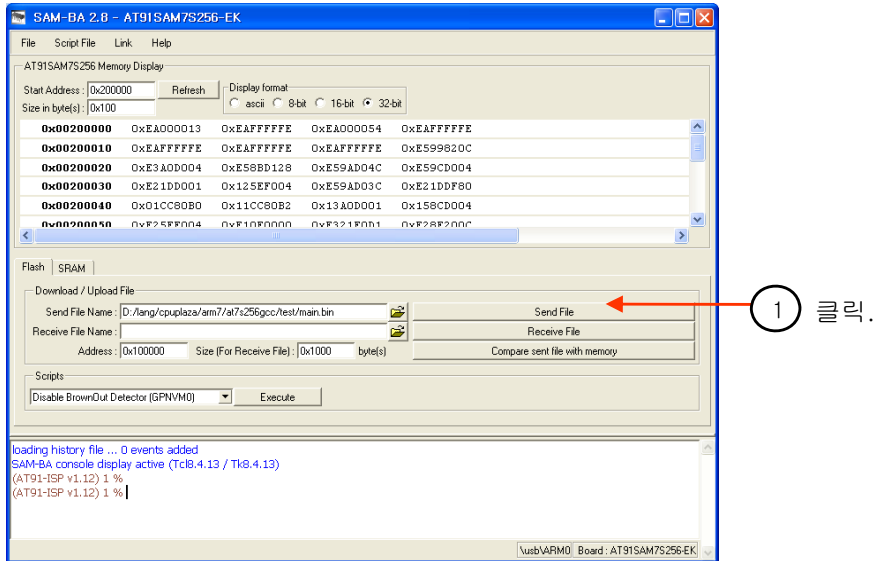

7. 리셋 버튼 이나 전원을 Off->On 하시면 사용자 프로그램이 실행 됩니다.