



* AVR Studio 4.18 및 WinAVR 설치

1. 다운 받은 AVR Studio4.18 InstallShield(Build 684)를 실행 합니다.







AvrStudio4Setup_4,18_build684.exe
Setup.exe
Accesso Software Inc.

2. 아래와 같이 순서대로 설치 합니다.

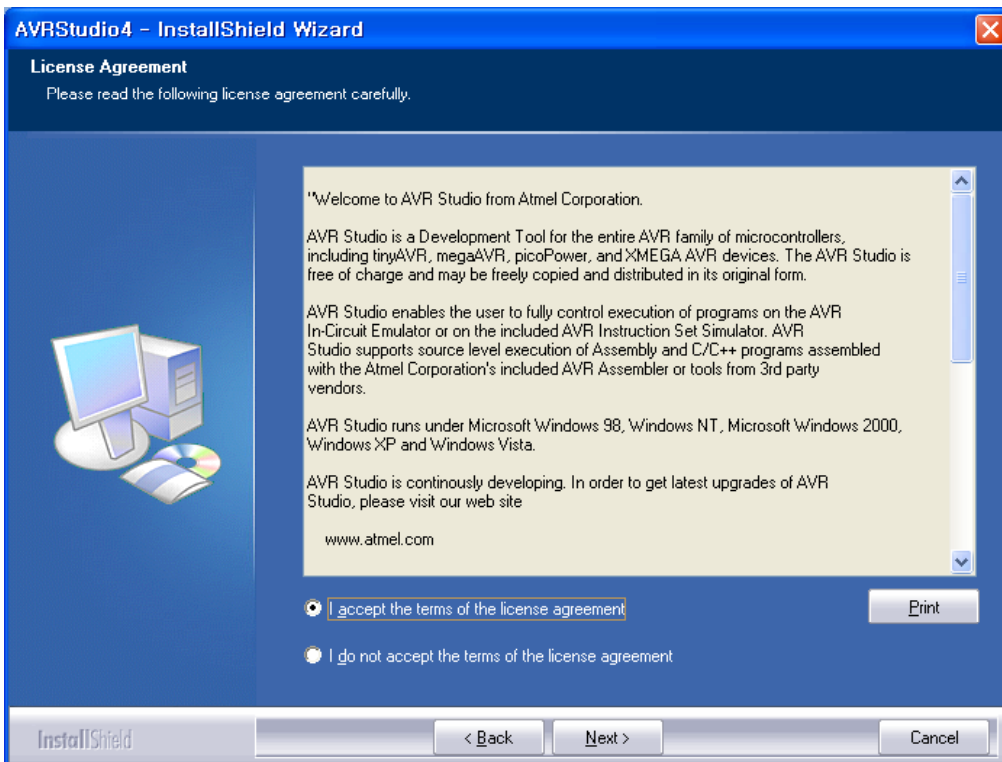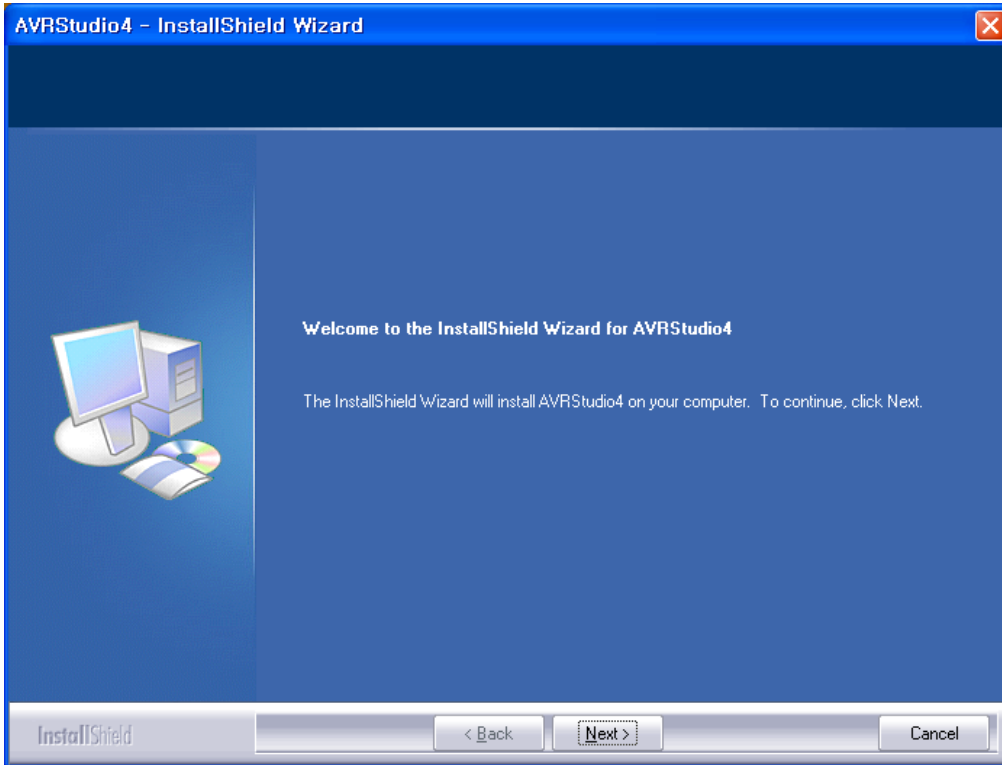

*. 설치할 기본 디렉토리 표시

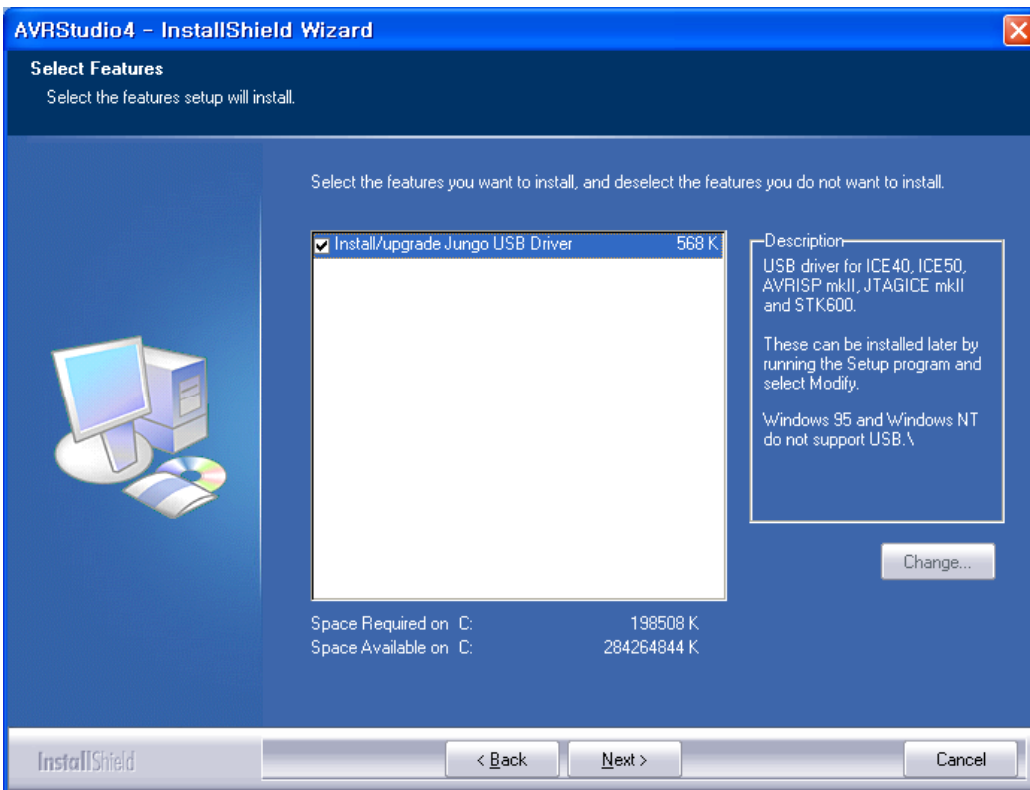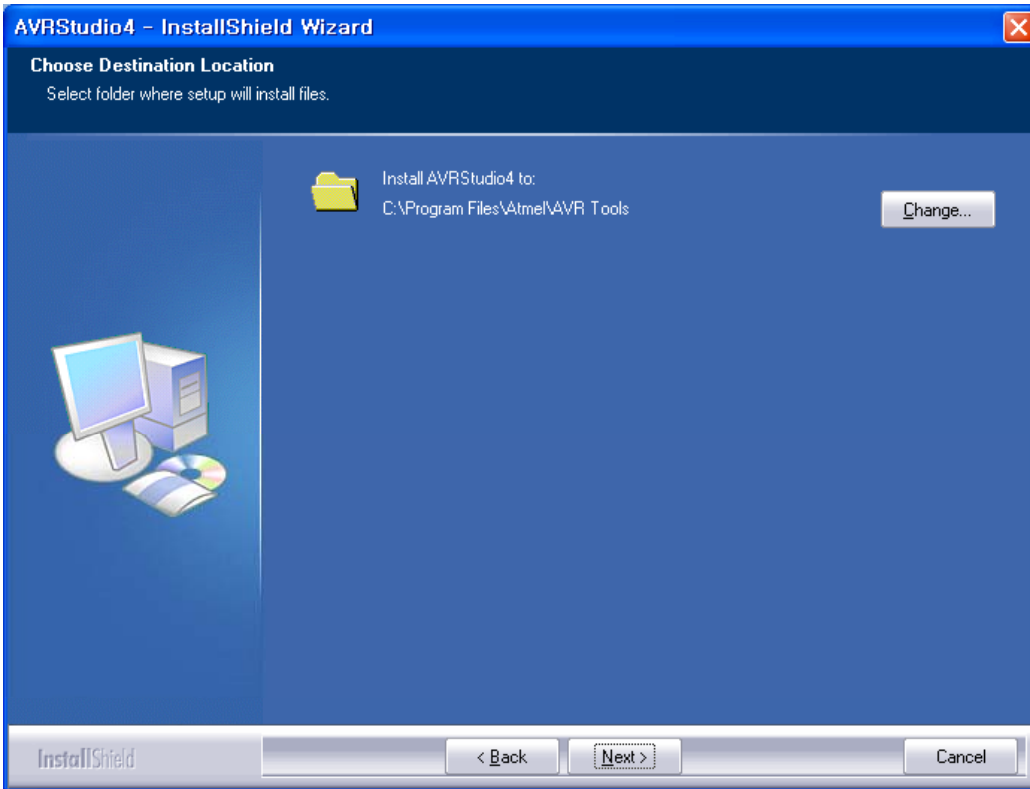

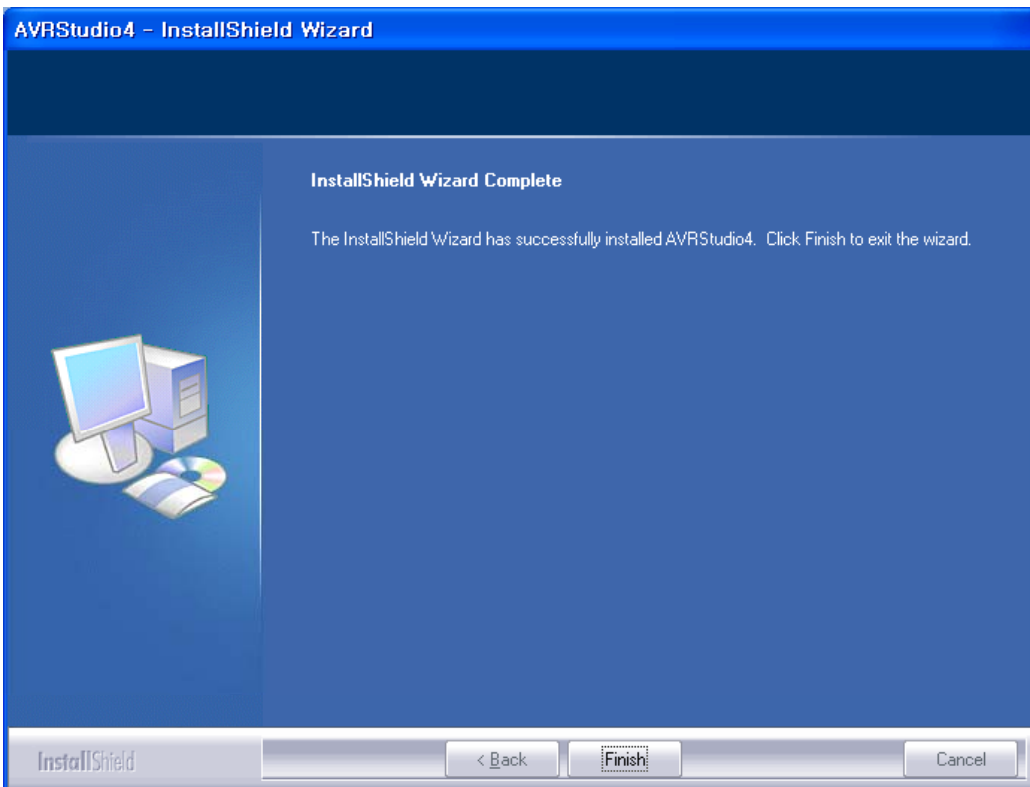
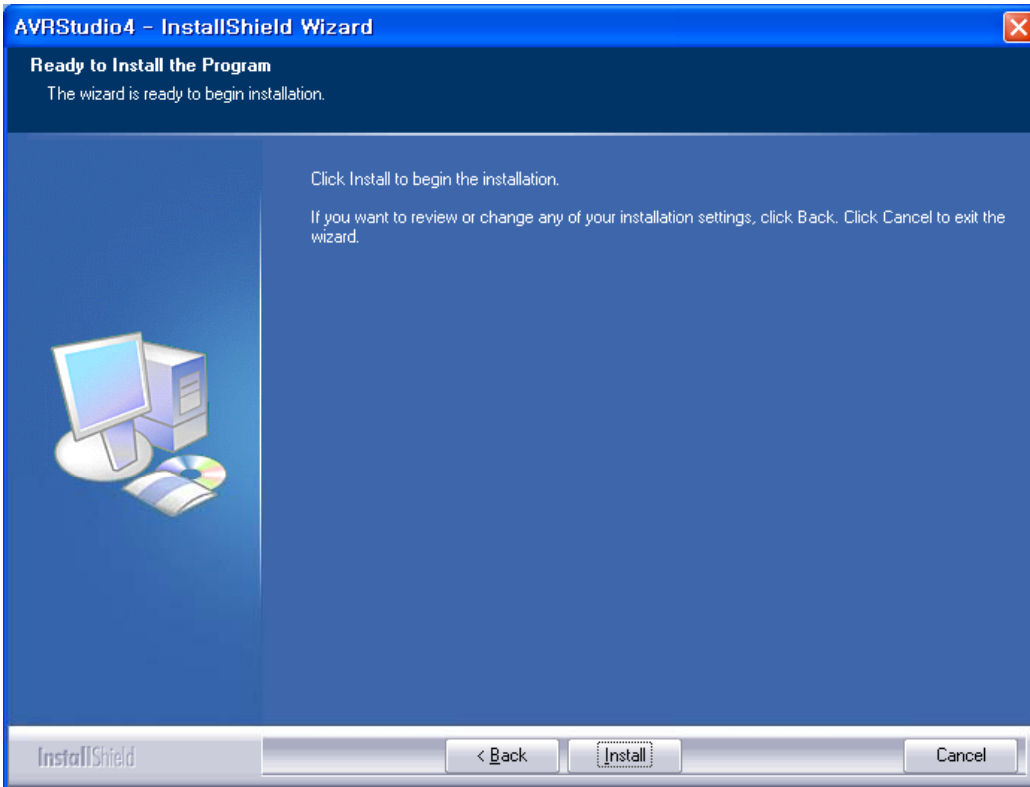





3. 다운 받은 WinAVR Install을 실행 합니다.



WinAVR-20100110-install.exe

4. 아래와 같이 순서대로 설치 합니다.

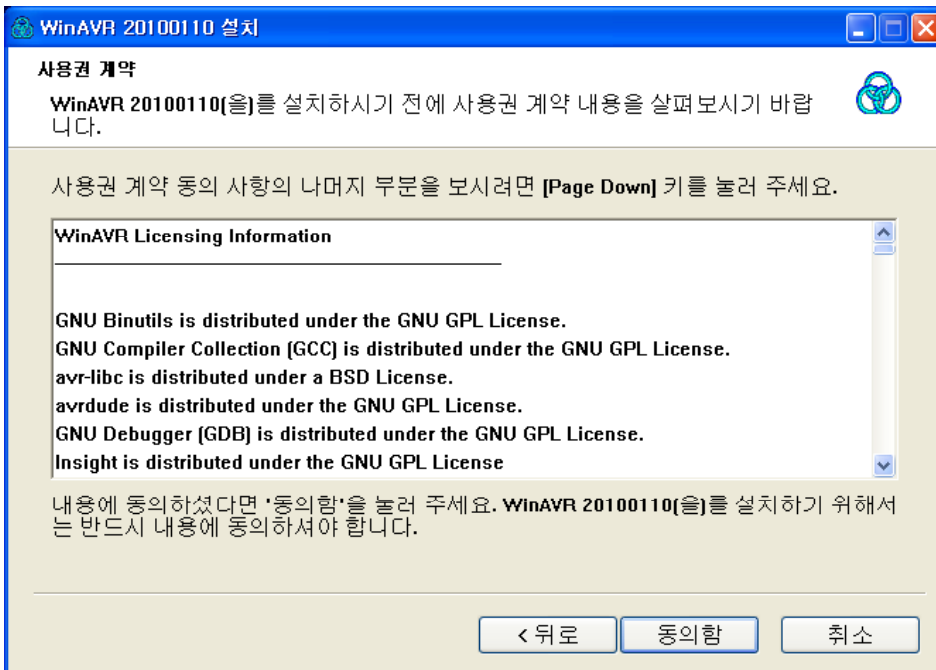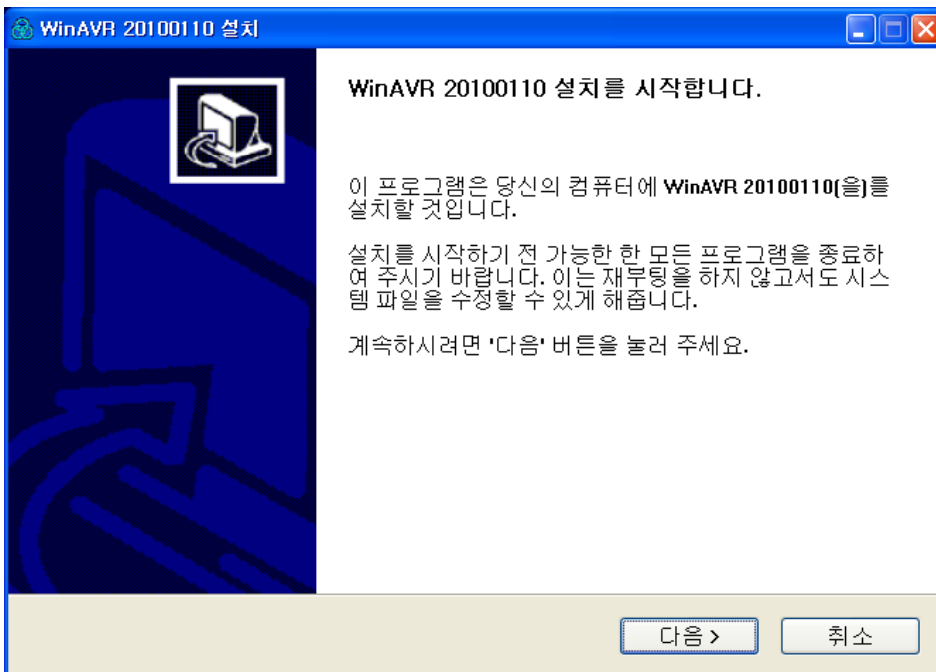

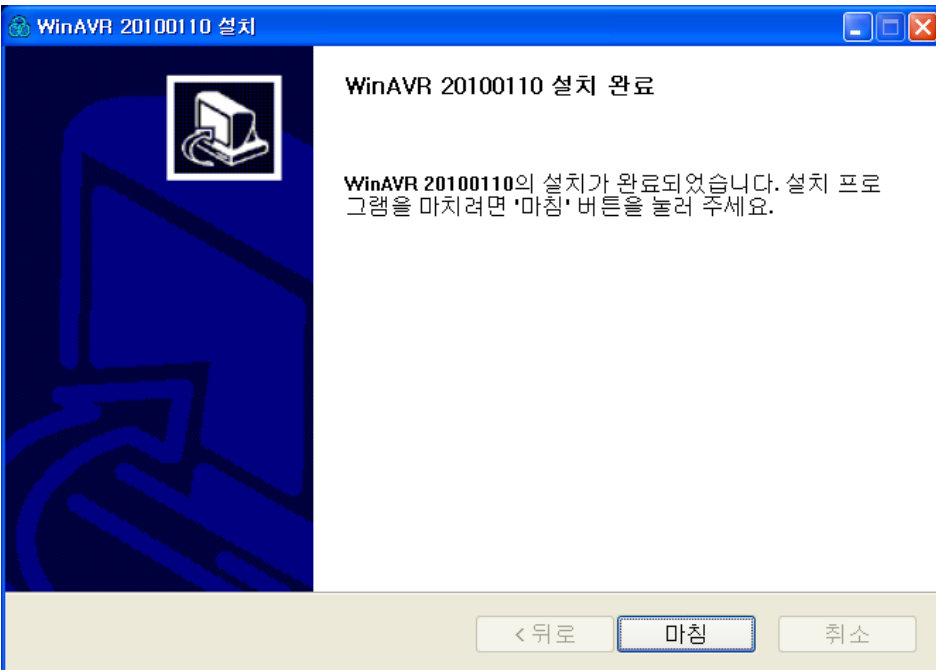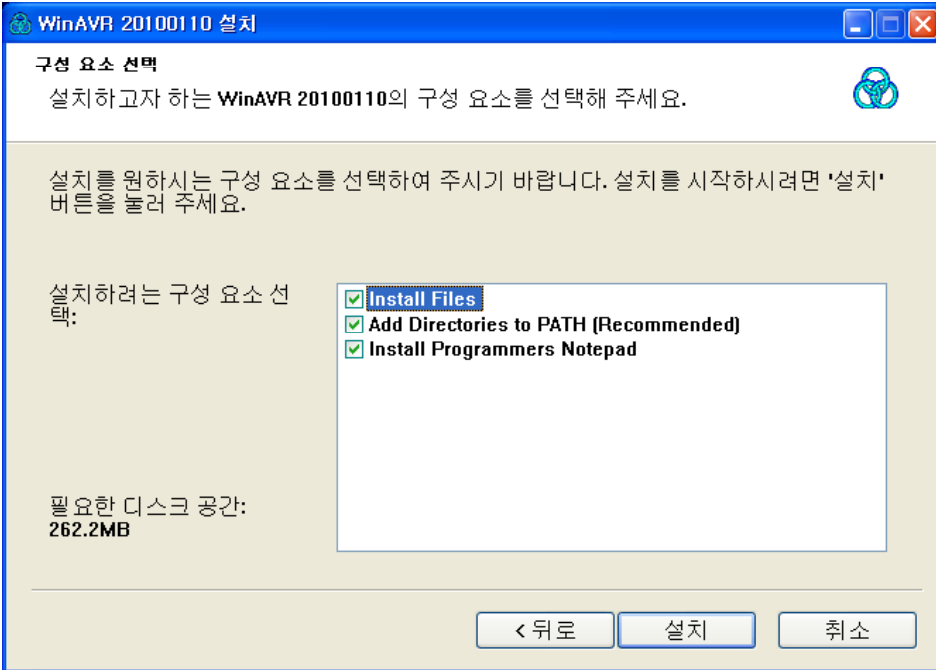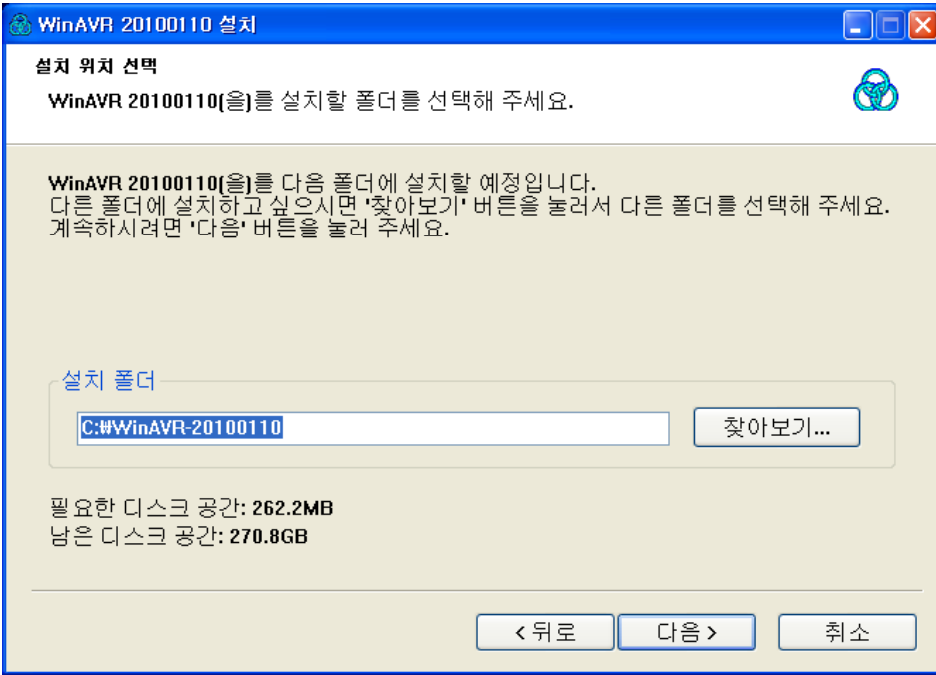

5. 완료 후 AVR Studio 4 를 실행 합니다.

