



* CodeVisionAVR(2.04.6) C Compiler ISP사용법 입니다.

1. CodeVisionAVR C Compiler 시작 합니다.


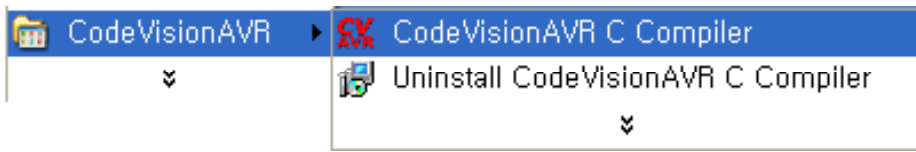


2. ISP TOOL 종류를 설정 합니다.



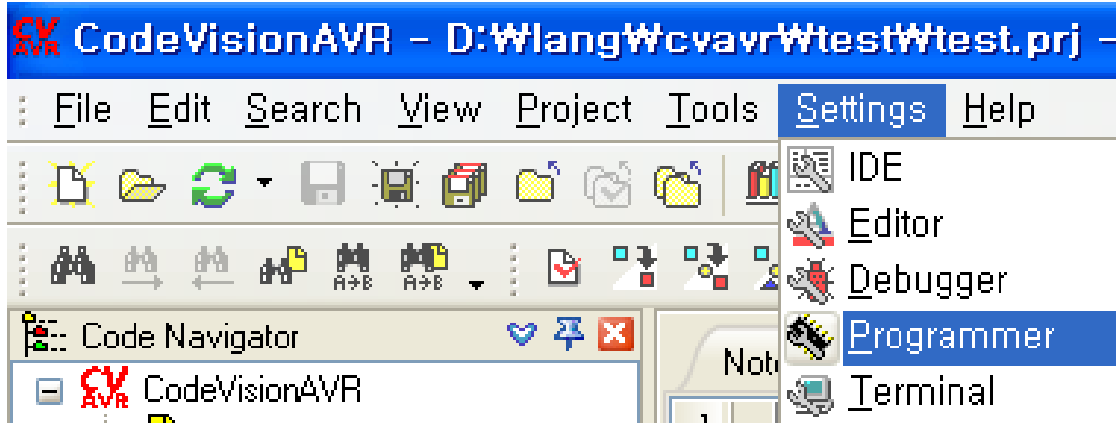



* USB ISP 사용시.

* Parallel ISP 사용시.

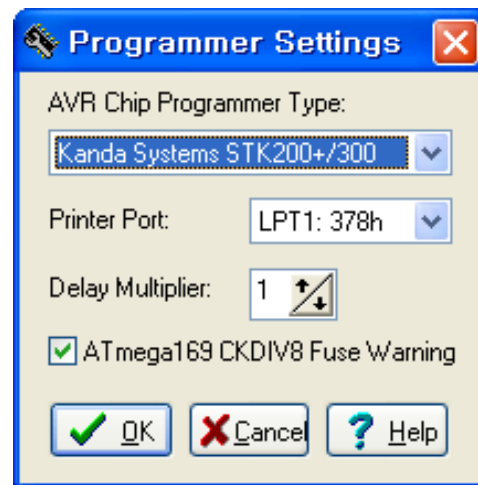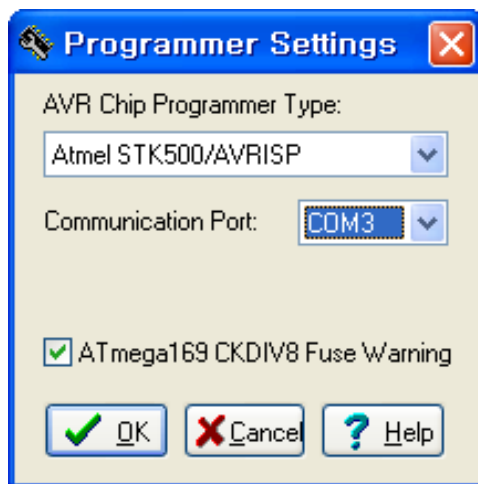

3. Fuse Bit를 읽어 본후 보드에 맞게 설정 합니다.

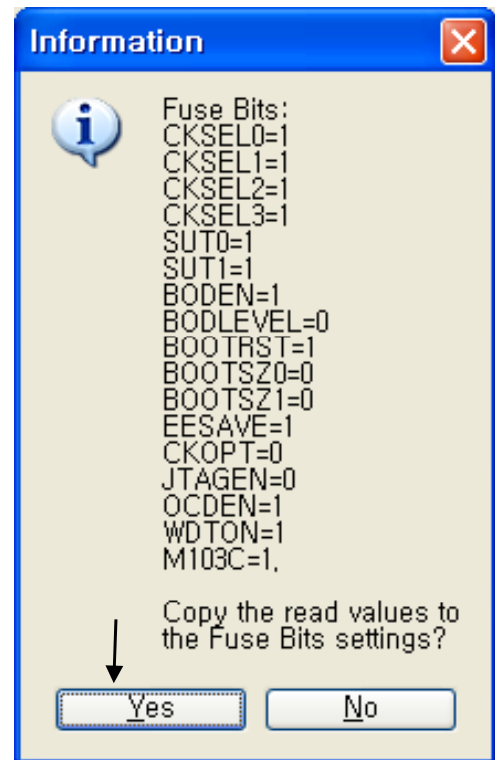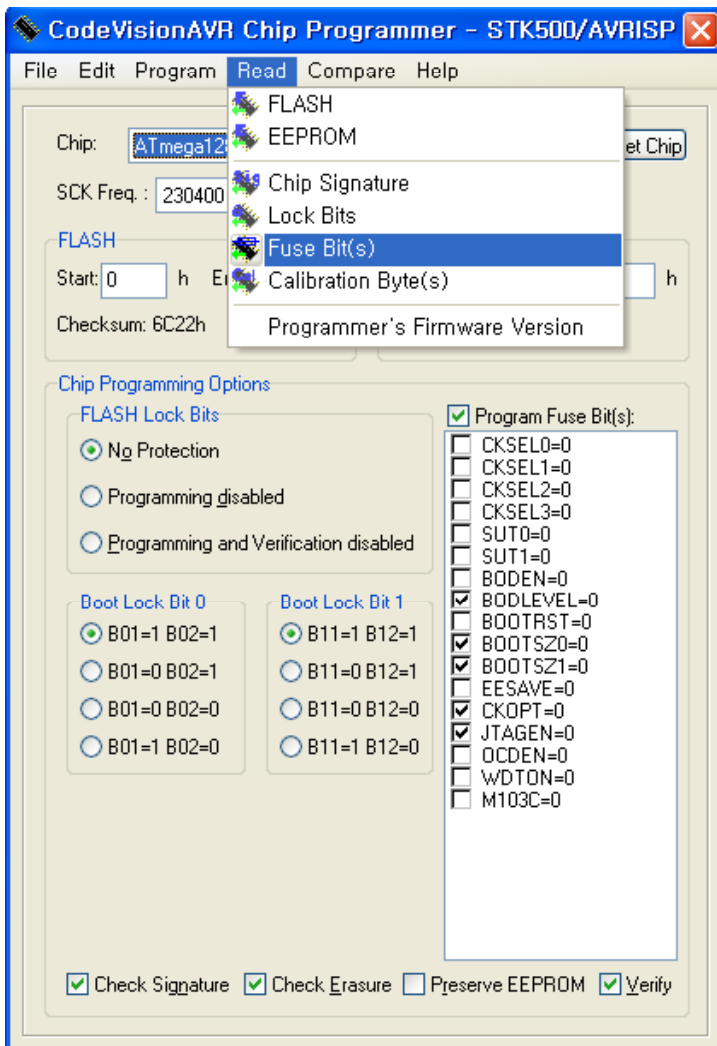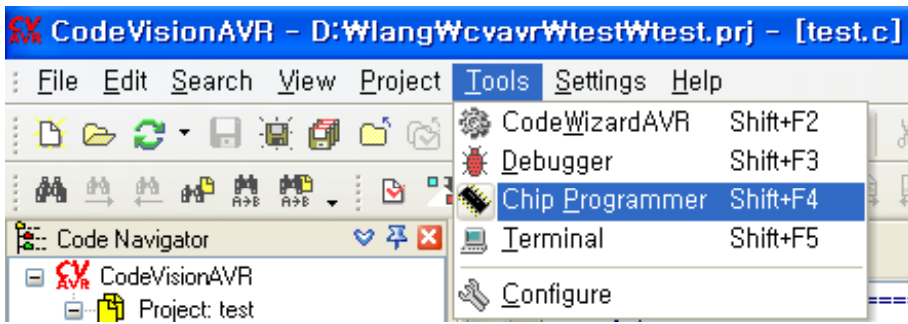


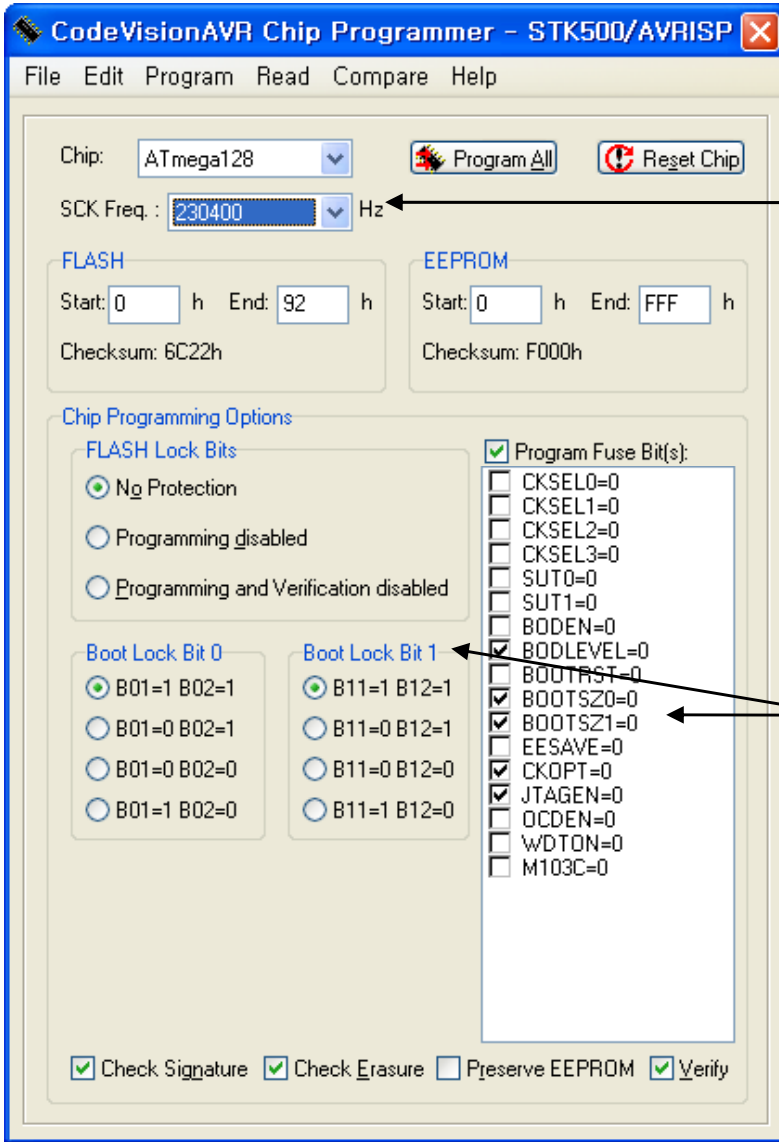


당사 USP-ISP 경우
ISP 장치 클럭 확인(230Khz)

수정


4. 설정한 Fuse Bit를 Program 합니다.

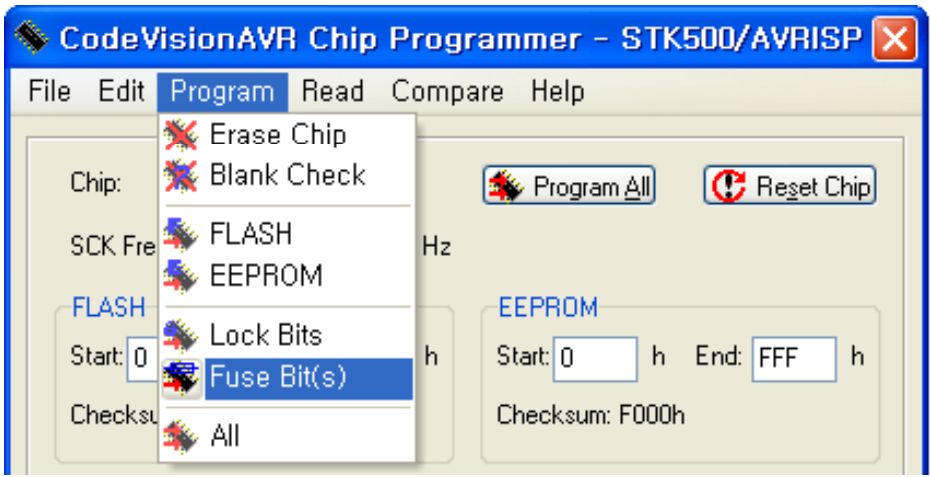



5. 프로그램 할 데이터를 불러 옵니다.(test.hex)

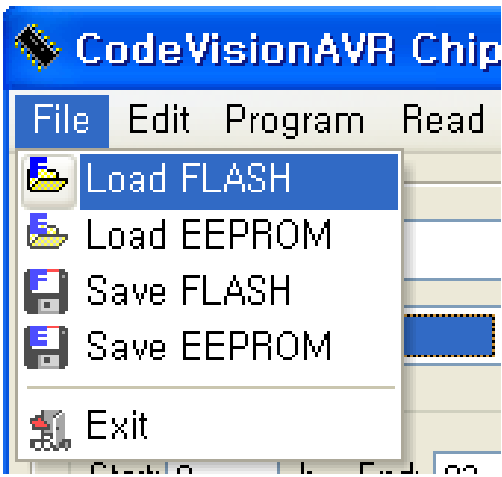

*. 작업 디렉토리 하위 exe 디렉토리 안에 있습니다.

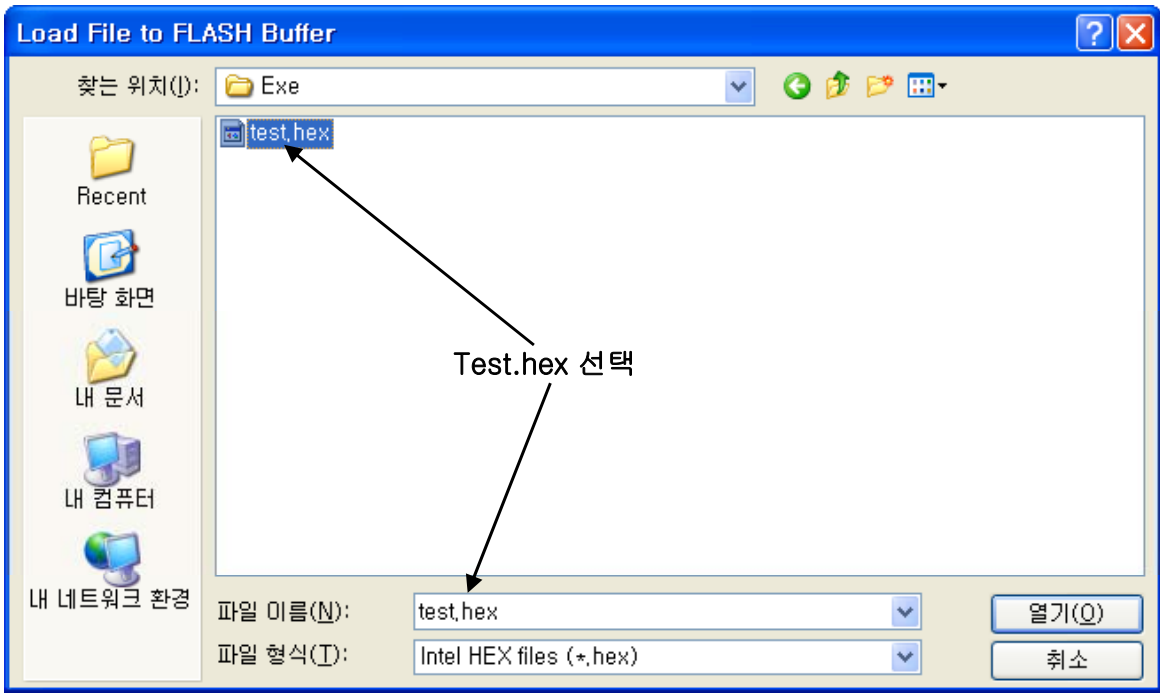

6. 기존의 프로그램을 삭제합니다.

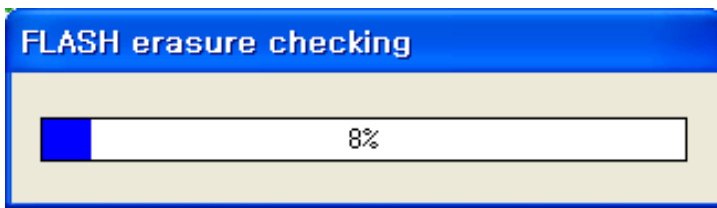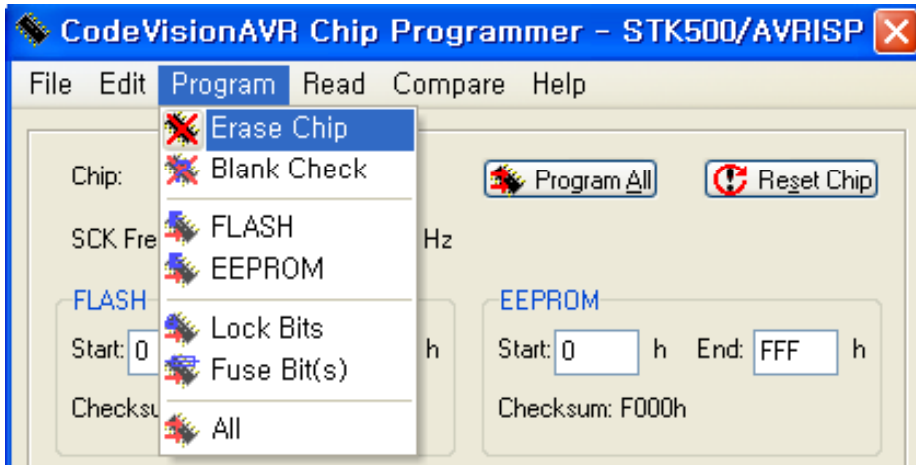

7. 프로그램을 WRITE 합니다.

