



\* CodeVisionAVR C Compiler ISP사용법 입니다.


1. CodeVisionAVR C Compiler 시작 합니다.

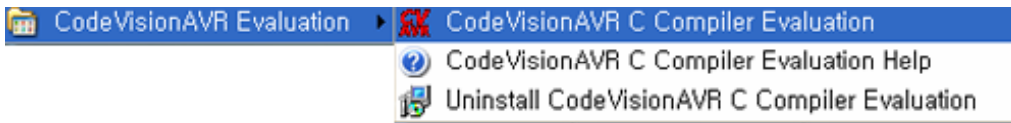


2. ISP TOOL 종류를 설정 합니다.

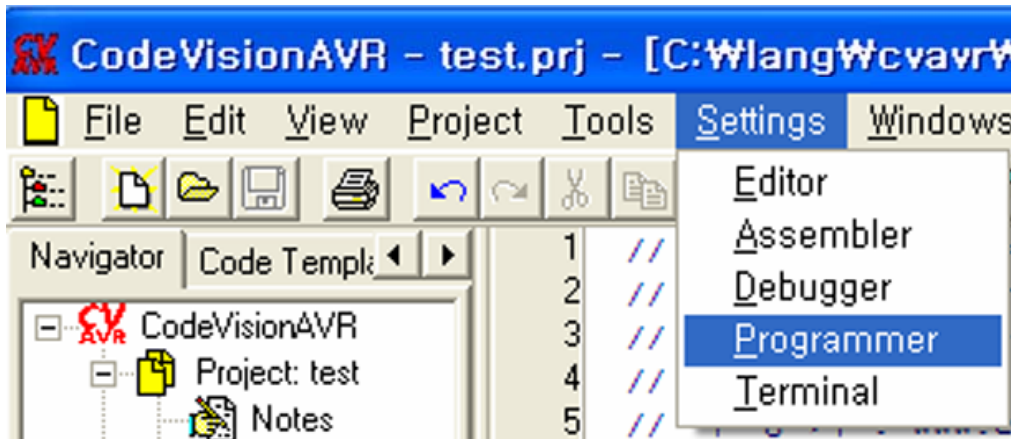



\* USB ISP 사용시.

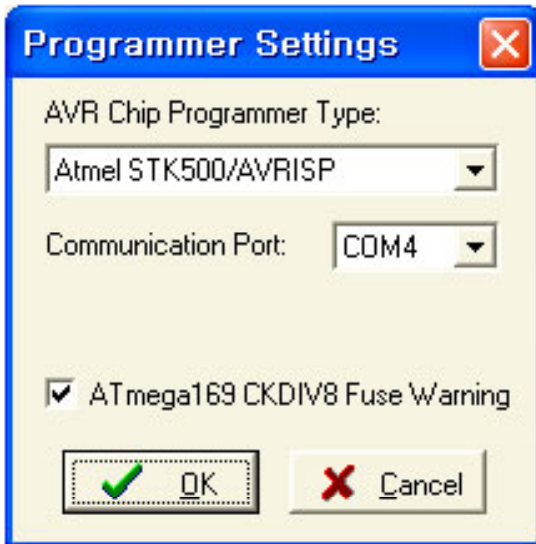


\* Parallel ISP 사용시.

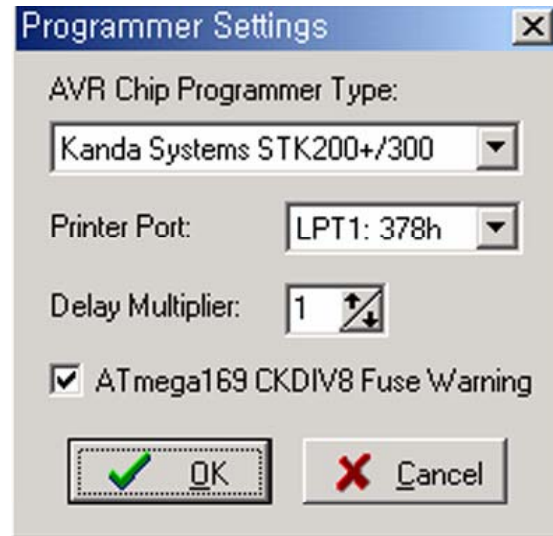



3. Fuse Bit를 읽어 본후 보드에 맞게 설정 합니다.

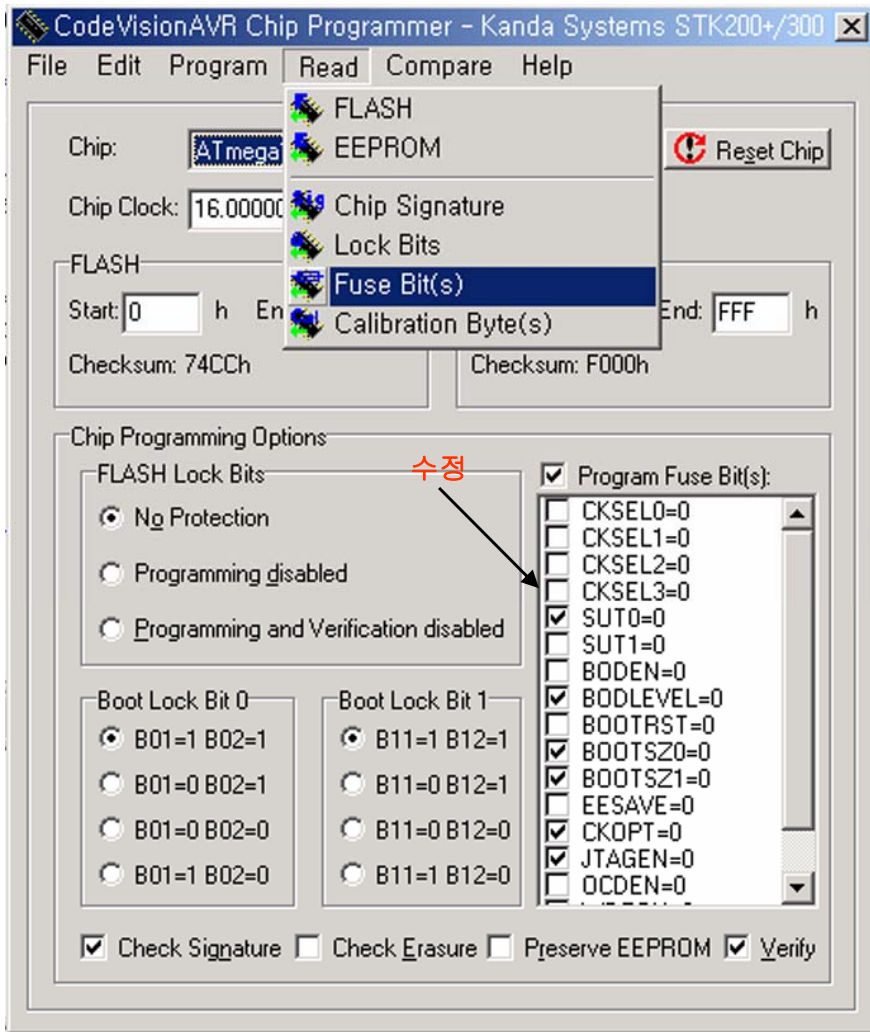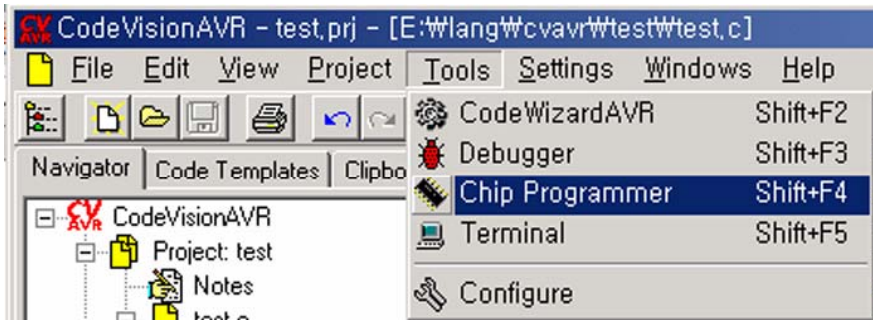



4. 설정한 Fuse Bit를 Program 합니다.

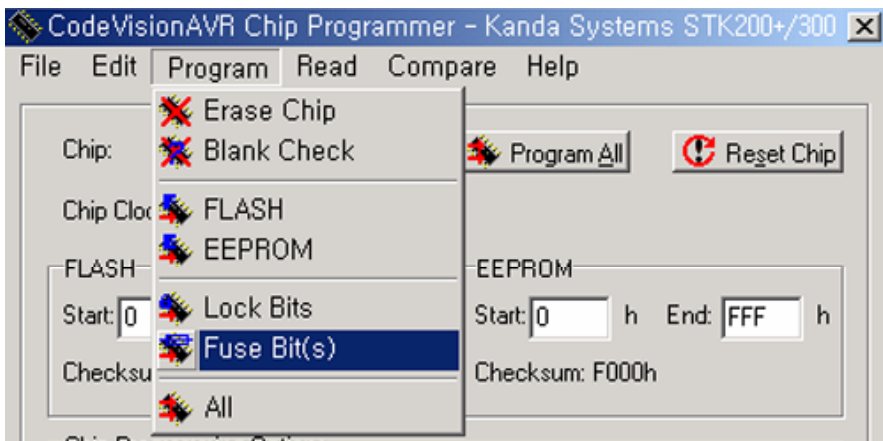

5. Appl.. 프로그램을 불러 옵니다.(test.hex)

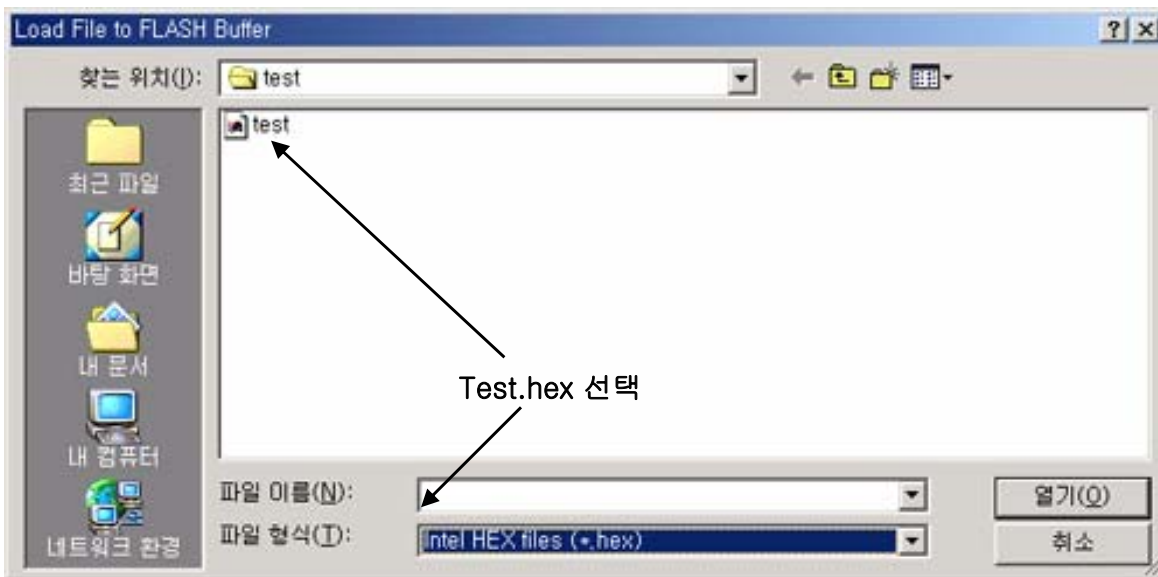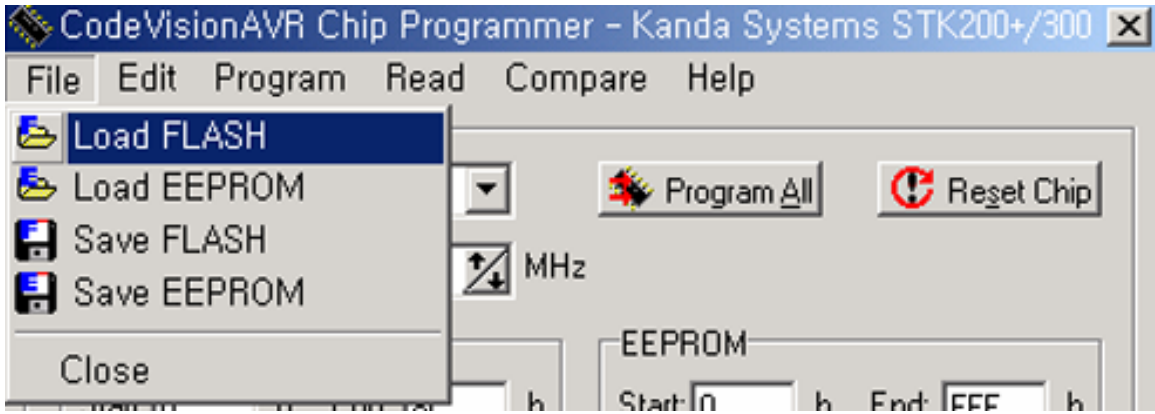

6. 기존의 프로그램을 삭제합니다.

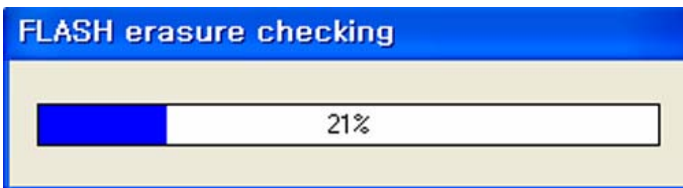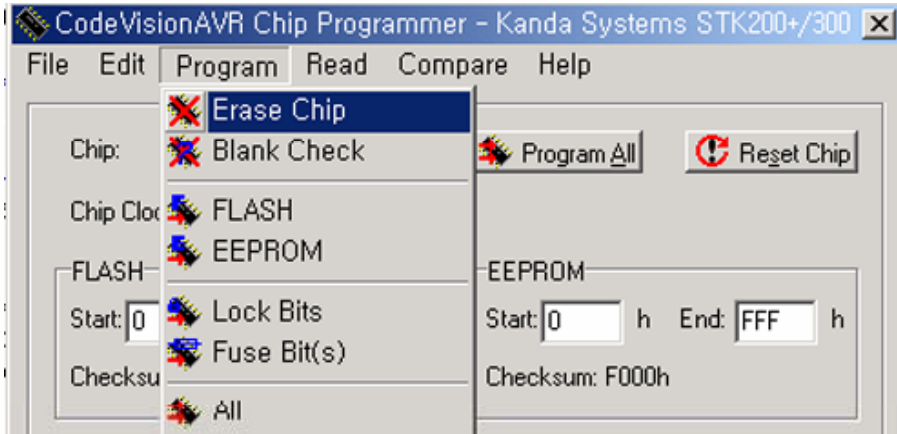

7. 프로그램을 WRITE 합니다.

